
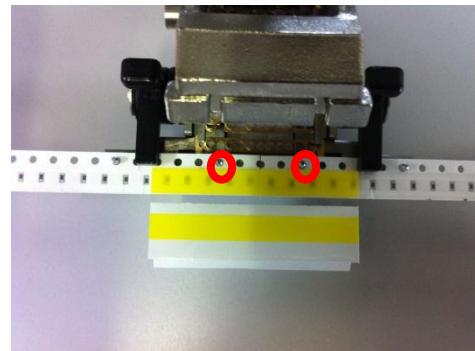
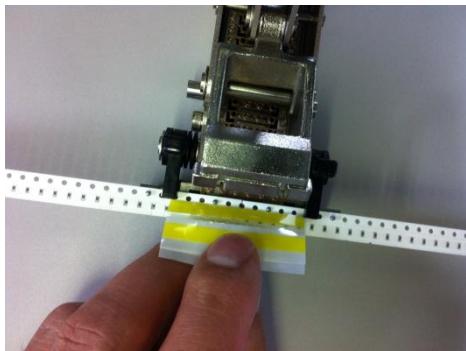
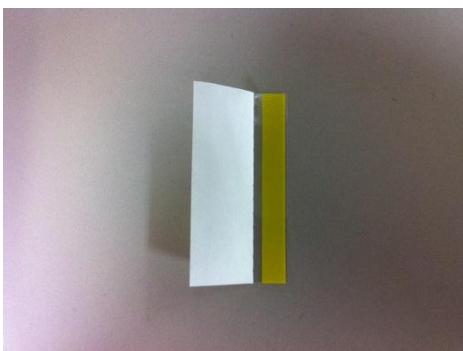




FS-5508と連続 金具

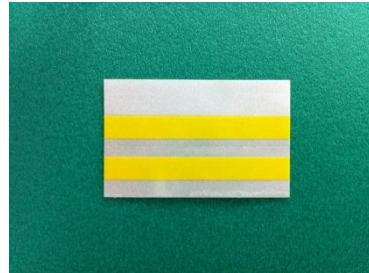

1、台紙を剥がし


2、金属金具を圧着後、繫
ぎテープを貼り付け

3、繫ぎテープが真中の二
本ピンに当たって、トップ
テープ側に貼り付け

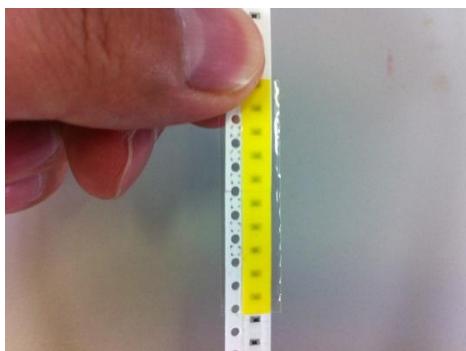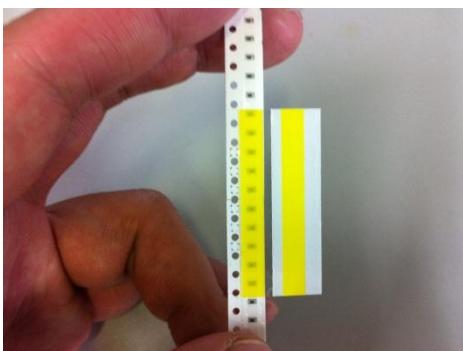

4、治具からリール部品を
取り外し、裏もテープを貼
り付け

5、テープを貼り付け後、透
明PETを取ってから、完成
品となります

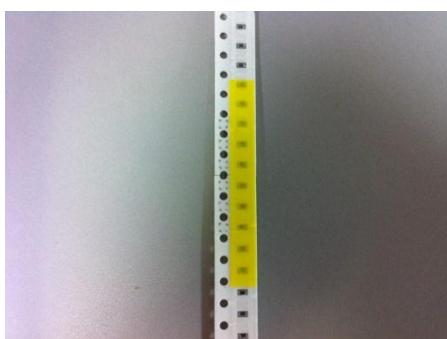

表

裏